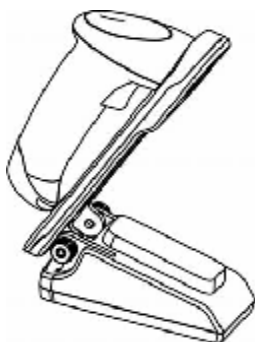

Режим работы “Авто-Сенсор”

Этот режим будет доступен, только тогда, когда вы установите сканер 1500 на подставку типа Авто-Сенсор. Когда включен данный режим, сканер будет использовать “Режим Лазера” при сканировании.

Однако это работает несколько по другому, чем в настоящем “режиме Лазер”.

Теперь сканер будет сканировать до тех пор, пока находится на подставке, как показано на картинке ниже.

Всякий раз, когда штрих код окажется в пределах видимого луча, сканер будет распознавать этот штрих код.



Внимание: Позже, когда вы выключили этот режим, режим работы сканера не измениться. Если “режим Лазер” – не требуется, продолжайте выбирать “режим сканера” как наиболее подходящее для работы с вашими приложениями.



Вход в установки

Включить



100271

* Выключить



100270



Обновить и выйти
