


АТОЛ

Магазин у дома

Терминал

2014

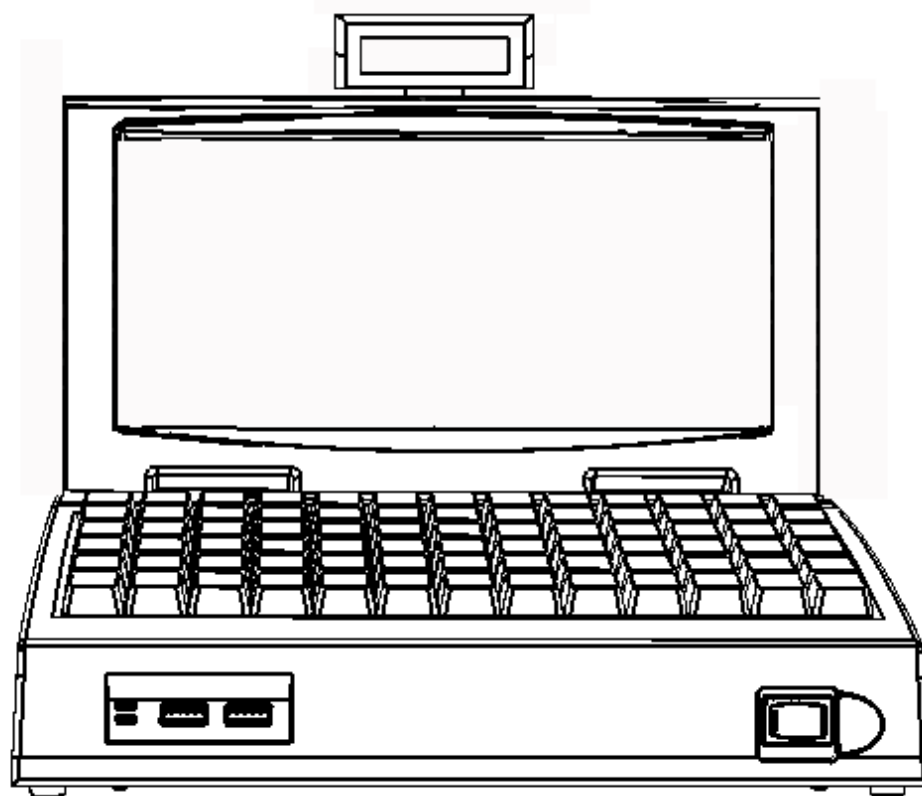



Инструкція по быстрому запуску

АТОЛ


Комплект поставки



Комплект упаковки для транспортировки

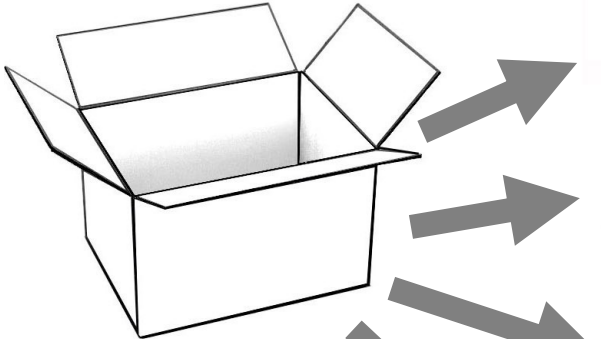


Шнур сетевой для компьютера с вилкой EuroPlug CEE 7/7, 1.8 м, диаметр сечения 0.5



Внешний сетевой адаптер FJ-SW1203400




ПО Frontol.OPTIM С USB-ключом (поставляется опционально)



Документация:

- Руководство по эксплуатации
- Инструкция по быстрому запуску
- Гарантийный талон

Комплект запасных кнопок и защитных чехлов

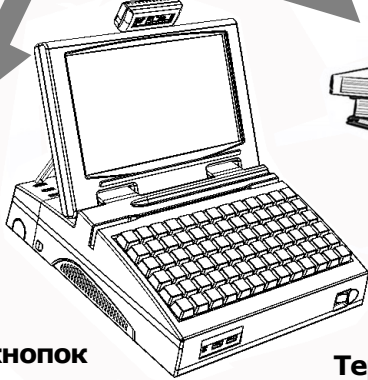

Терминал

Требования безопасности




- Рабочее место оператора должно быть оборудовано трехполюсной розеткой. Подводку питающего напряжения сети 220 В к розетке осуществлять в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и учетом квалификации помещений по степени опасности. Заземляющий контакт розетки должен быть присоединен к заземляющему устройству проводом с сечением не менее 1,5 мм².
- Запрещается оставлять включенный терминал без присмотра.
- Запрещается работа с терминалом в разобранном виде.
- При работе с терминалом необходимо принимать меры, исключая удары и его падение.
- По окончании работы, в перерывах или в случае простоя терминала по иным причинам терминал должен быть выключен и отсоединен от электрической сети.




Запрещается подключать терминал к сети электропитания до ввода в эксплуатацию!

Внешний вид

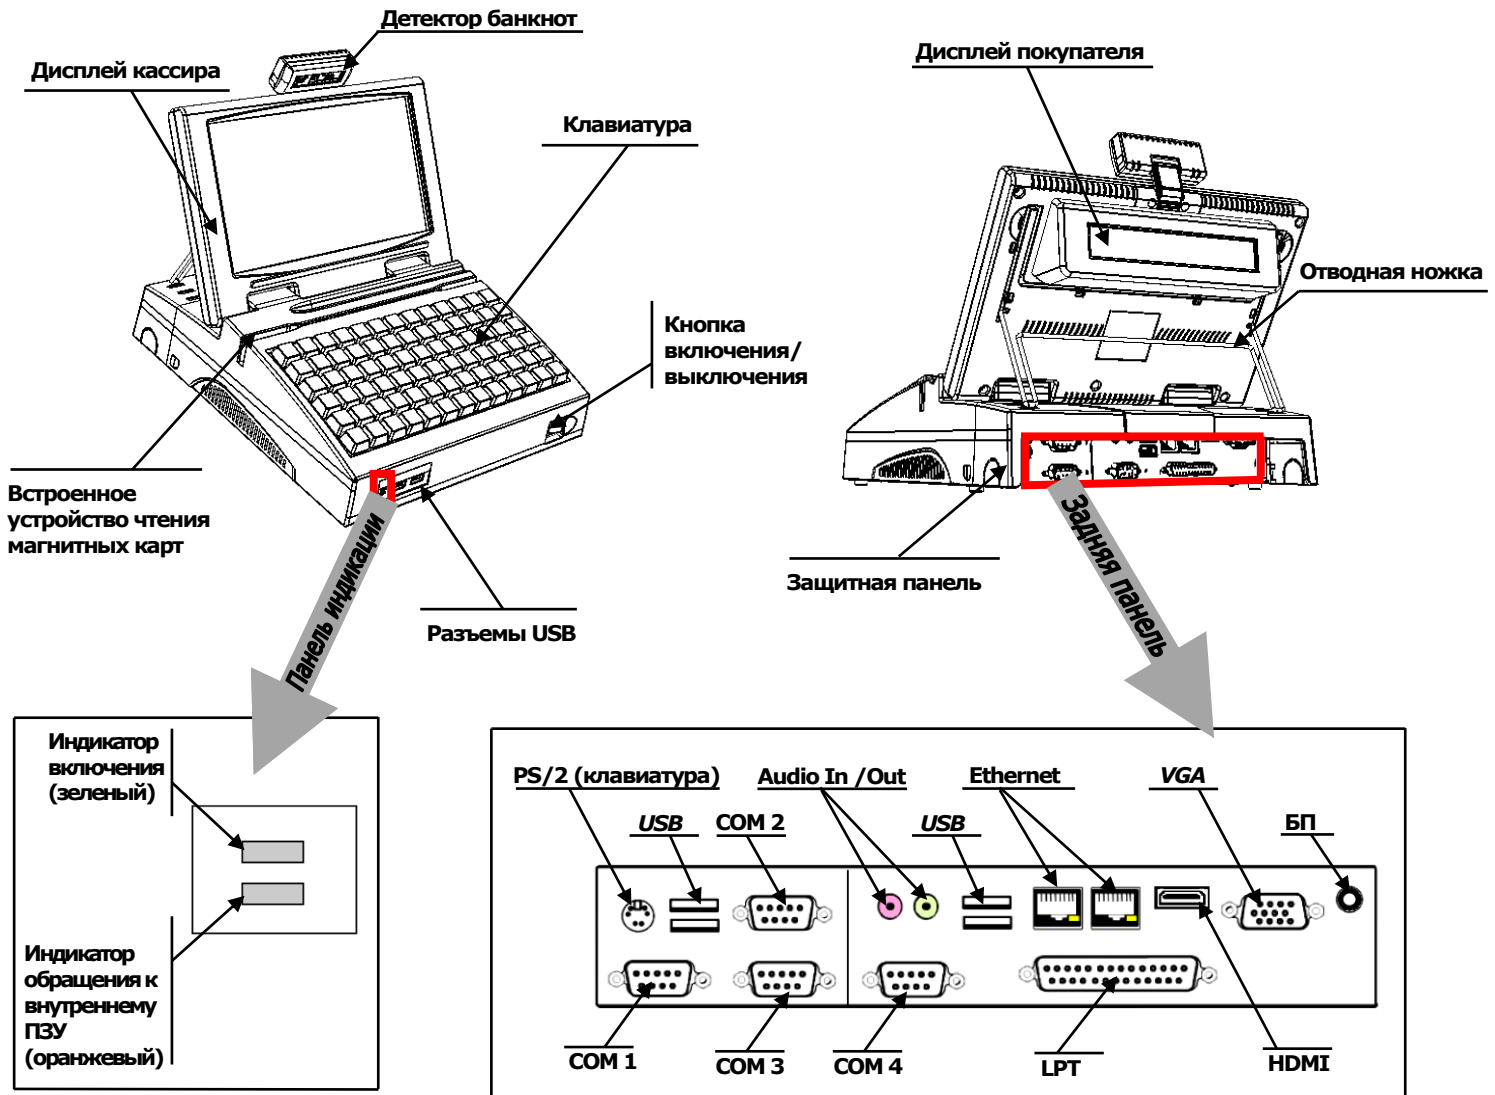


Установка дисплея покупателя


1. Снять защитную крышку

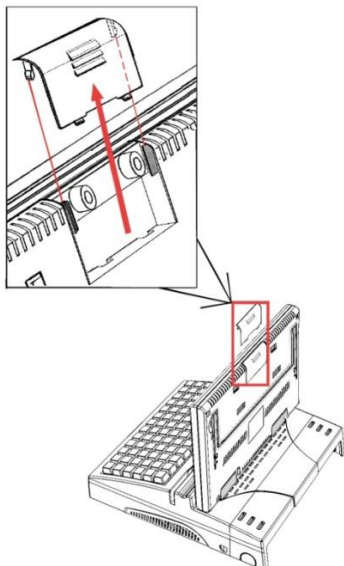

2. Подключить кабель ДП

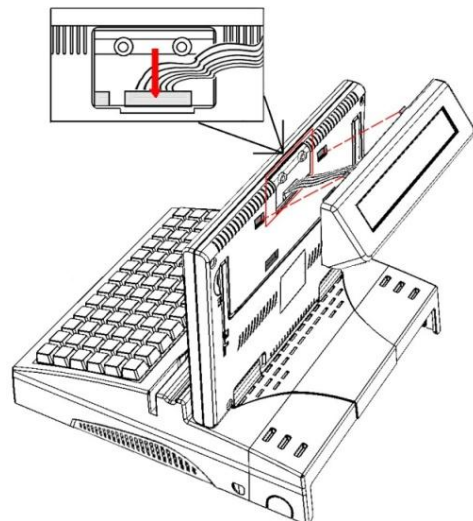


3. Установить фиксаторы верхней части ДП в пазы дисплея кассира, поместить крепления-защелки в прорези, надавить до щелчка

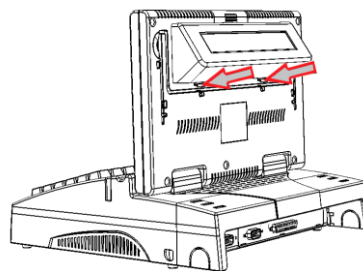


Подключение блока питания


1. Снять защитную панель, при необходимости удалить заглушки из проемов для прокладки кабелей

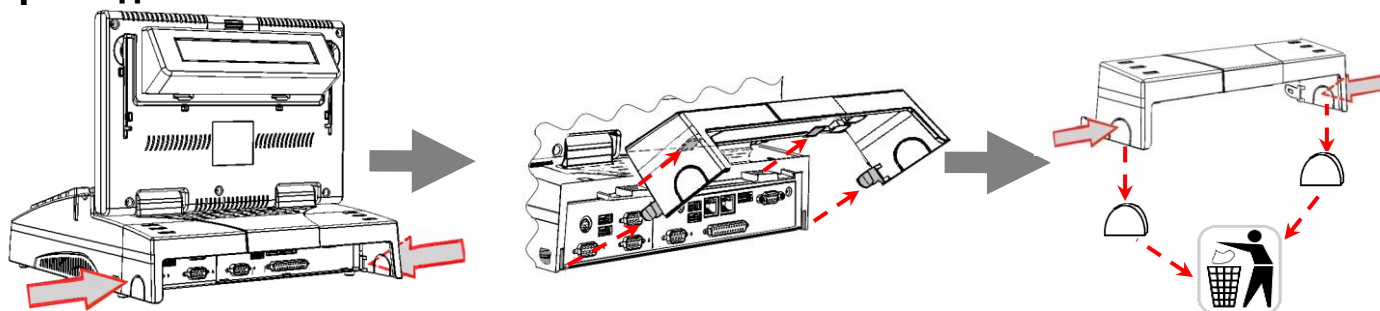

2. Подключить сетевой кабель к блоку питания, подключить терминал к сети

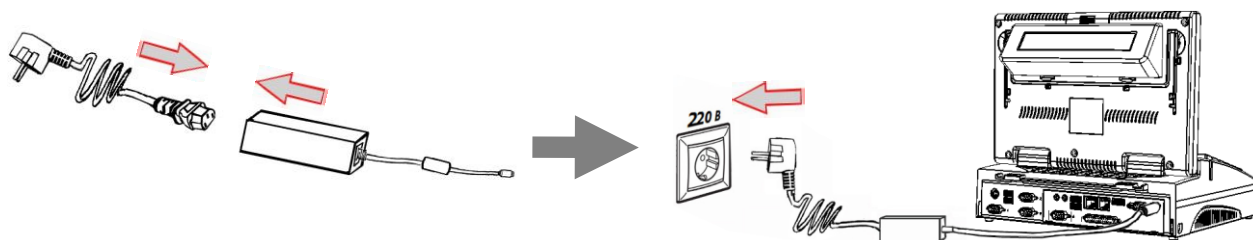

3. Установить защитную панель

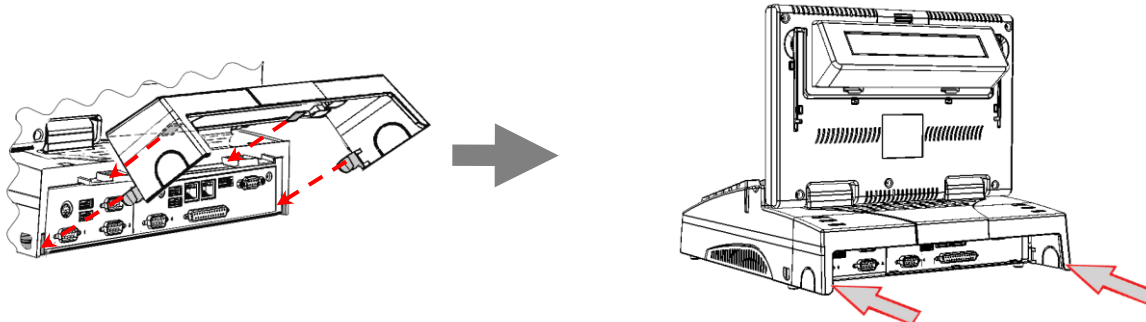

Начало работы



Для удобства работы в ОС рекомендуется подключить мышь.

- 1. Включить терминал, нажав на кнопку включения/выключения (дождитесь завершения загрузки операционной системы).**
- 2. Установить и запустить кассовое программное обеспечение Frontol (в главном меню выбрать Пуск → АТОЛ → Frontol).**

Подробнее о работе с кассовым ПО Frontol смотрите «Руководство администратора» и «Руководство оператора» из комплекта поставки терминала. Подробнее о работе терминала смотрите в «Руководстве по эксплуатации» из комплекта поставки.